

## PROGRAMOVACÍ INFO PODLE AUTO-SELF (RPC-2)

1. Ujistěte se, že jsou všechny pneumatiky nafouknuté na tlak uvedený na štítku pneumatiky. Pro načtení nových ID senzorů se musí s vozidlem jet rychlostí přes 20 km/h minimálně po dobu 15 minut
2. Vozidlo musí být v pohybu alespoň 15 minut při rychlosti nad 20km/h, pro naučení nových senzorových ID.

### Zkušební postup před montáží senzoru

Dbejte pokynů výrobce a vždy se jimi řiďte! Montáž mohou provádět pouze proškolení odborníci.




Kontakt mezi těsněním a ráfkem. Těsnění musí být na úrovni kapsy ventilu.



Nutná minimální vzdálenost mezi pouzdrem snímače a ráfkem.



Nutná minimální vzdálenost mezi čelem snímače a ráfkem.

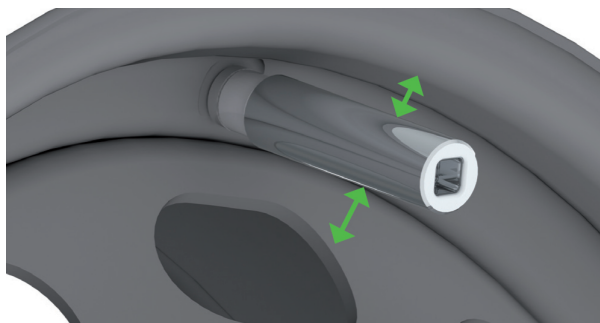

V případě kovového ventilu (clamp in): Nutná minimální vzdálenost mezi převlečnou maticí a ráfkem.